


Hydrauliska muttrar

- Enkelt
- Säkert
- Noggrant



Funktion:

Trycksätt den hydrauliska muttern till önskat tryck för att uppnå önskad skruvkraft. Skruva därefter åt låsringen för hand och släpp sakta trycket. KLART!

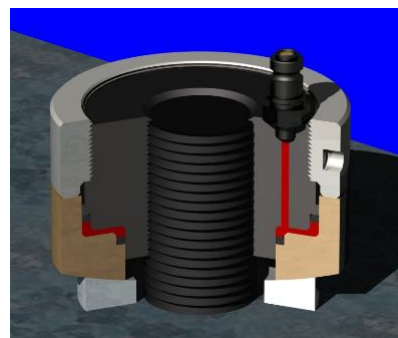

Artikelnr	Skruvstorlek (mm)	Kapacitet (KN)	Totaldiameter (mm)	Minsta höjd (mm)	Stroke (mm)
HN-022	M22	198	62	53	6
HN-024	M24	212	65	55	6
HN-027	M27	254	72	58	6
HN-030	M30	259	75	61	6
HN-033	M33	338	83	64	6
HN-036	M36	368	88	67	6
HN-039	M39	397	94	70	6
HN-042	M42	427	100	73	6
HN-045	M45	486	106	77	6
HN-048	M48	600	118	80	6
HN-052	M52	636	123	84	8
HN-056	M56	804	135	88	8
HN-060	M60	989	147	92	8
HN-064	M64	1035	153	94	8
HN-068	M68	1083	159	98	8
HN-072	M72	1298	170	104	10
HN-076	M76	1351	176	108	10
HN-080	M80	1590	194	112	10
HN-085	M85	1708	200	117	10
HN-090	M90	1976	212	122	10
HN-095	M95	2261	223	127	10
HN-100	M100	2450	236	135	15